


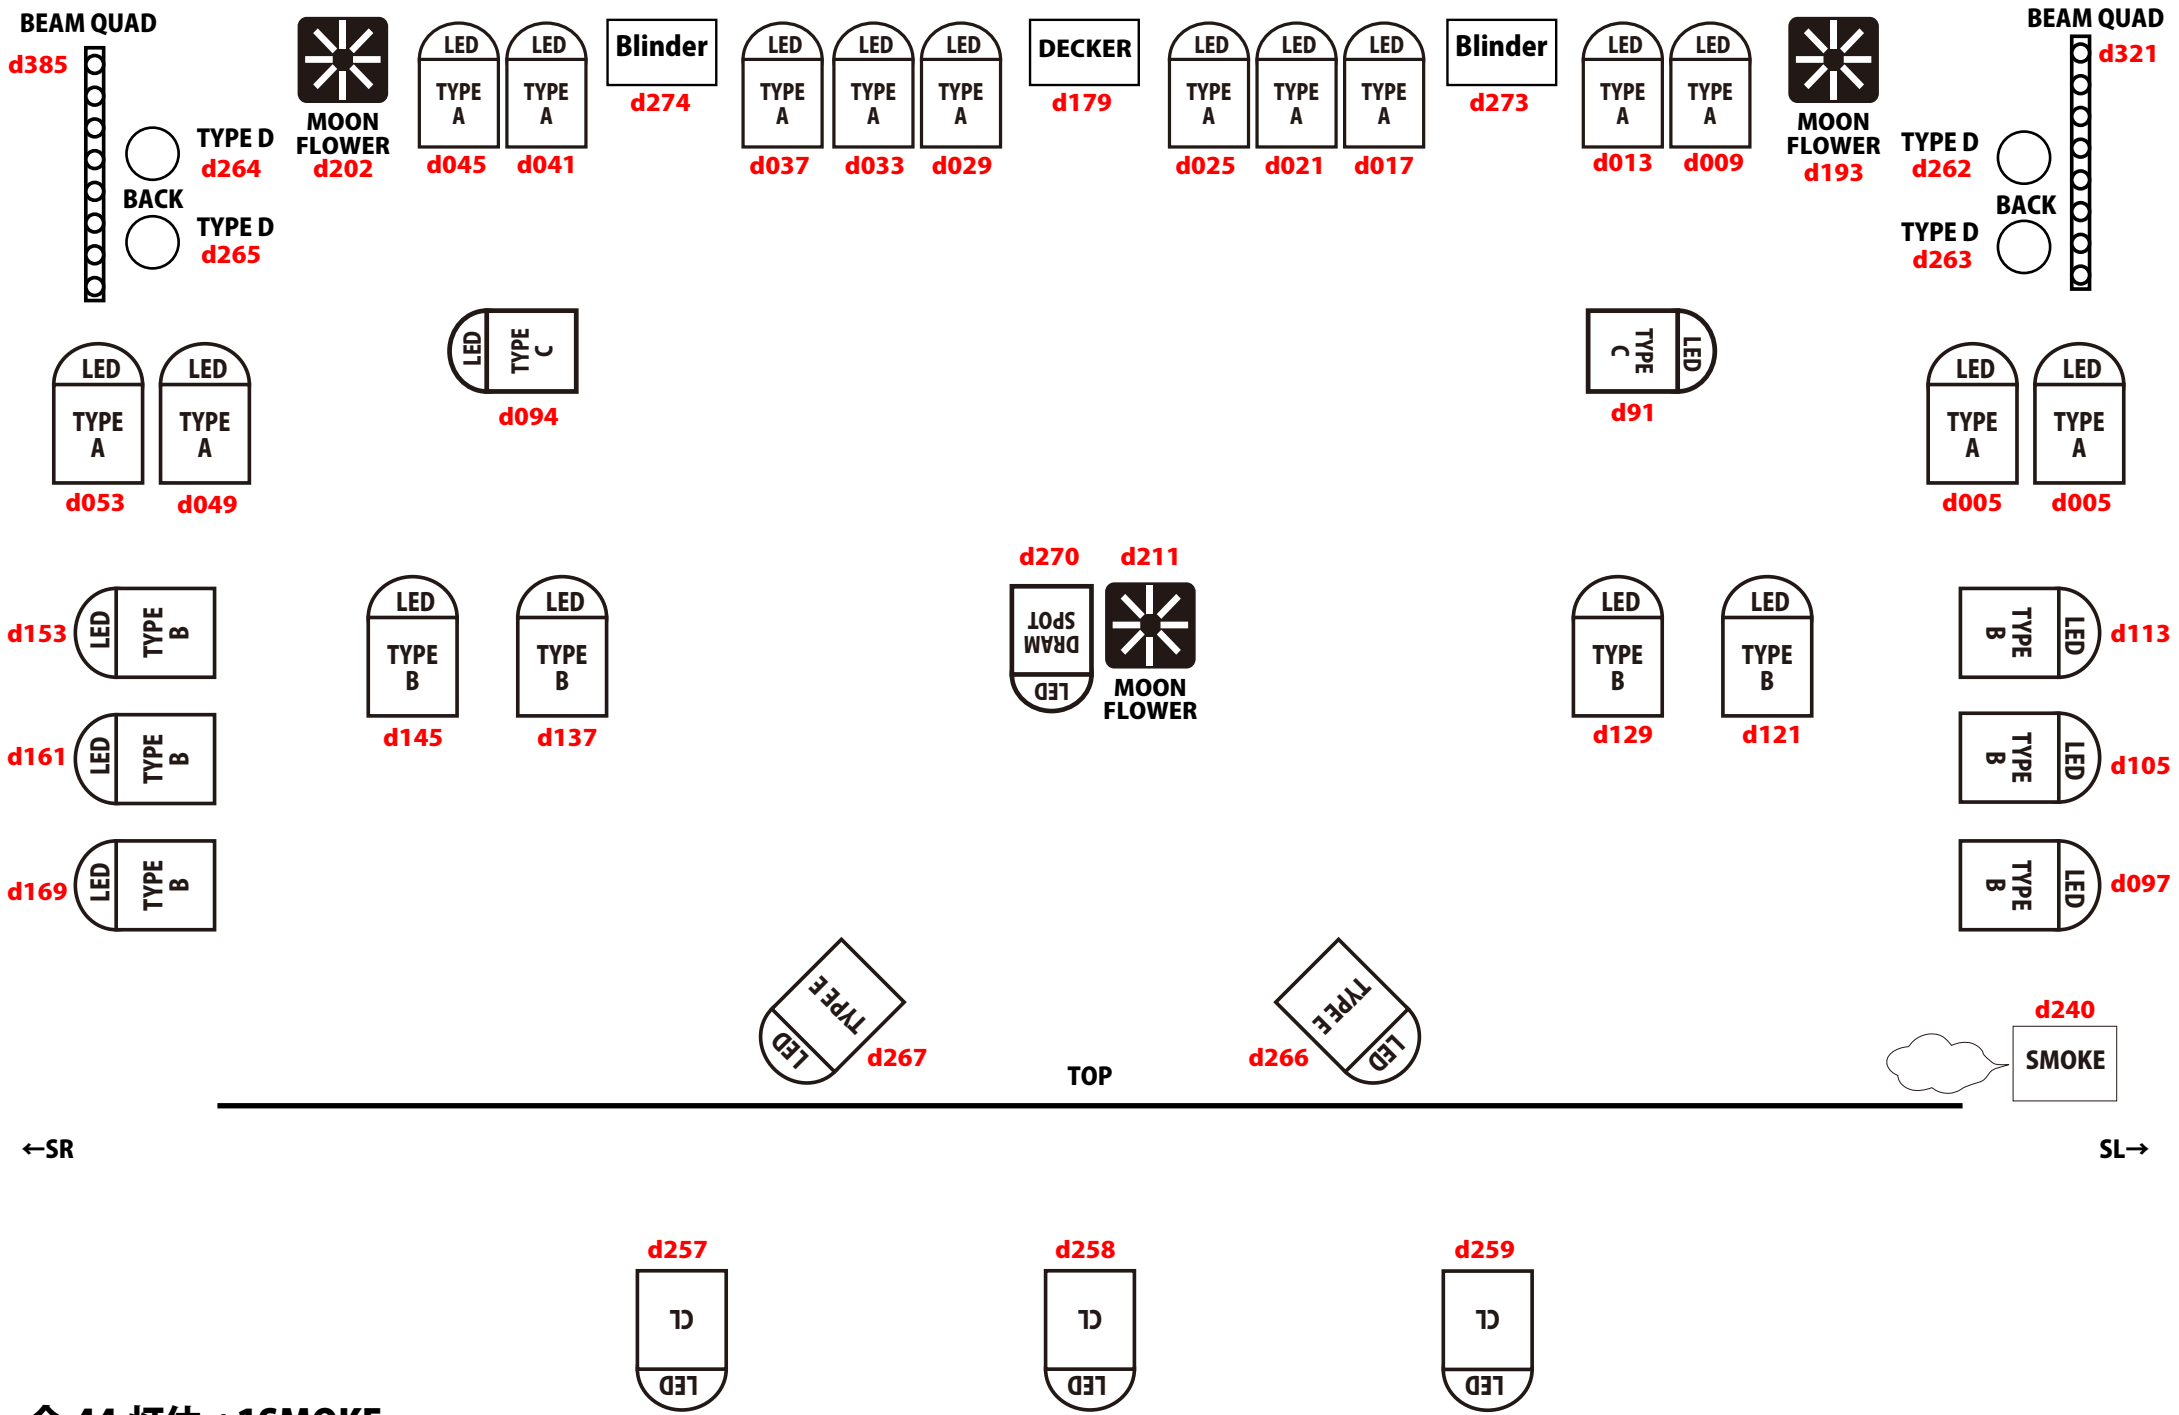

全 44 灯体 +1SMOKE

2025/04/17 現在

調光卓	DASLITE4	PCソフト制御	w/ MIDI PAD & MIDI FADER
-----	----------	---------	--------------------------

灯体	種類	メーカー	名称	数量	DMX CH MODE	カラー
LED TYPE A	LED PAR	American DJ	Mega 64 Profile Plus	14	4	RGB+UV
LED TYPE B	LED BAR	NiTEC	PHOTON 40	10	8	RGB
MOONFLOWER	LED Moonflower	American DJ	Stinger II	3	9	
DEKKER	LED DEKKER	American DJ	DEKKER LED	1	8	RGBW
CL	CEILING	American DJ	PAR Z100 3K	3	1	WW
TOP	TOP	American DJ	SABER SPOT WW	2	1	WW
BACK	BACK	American DJ	SABER SPOT WW	4	1	WW
BLINDER	BRINDER	NiTEC	Blinder II	2	1	WW
BEAM QUAD	LED BAR	American DJ	SWEEPER BEAM QUAD	2	39	RGB
SMOKE	DMX SMOKE	ANTARI	Z350Fazer	1	2	

		R	G	B	UV
LED PAR (TYPE A) American DJ Mega 64 4CH	①	1	2	3	4
	②	5	6	7	8
	③	9	10	11	12
	④	13	14	15	16
	⑤	17	18	19	20
	⑥	21	22	23	24
	⑦	25	26	27	28
	⑧	29	30	31	32
	⑨	33	34	35	36
	⑩	37	38	39	40
	⑪	41	42	43	44
	⑫	45	46	47	48
	⑬	49	50	51	52
	⑭	53	54	55	56

		R	G	B	マクロ	ストロボ プログラムスピード	プログラム	ディマー	ディマースピード
LED PAR (TYPE B) NiTEC PHOTON40 8ch	①	97	98	99	100	101	102	103	104
	②	105	106	107	108	109	110	111	112
	③	113	114	115	116	117	118	119	120
	④	121	122	123	124	125	126	127	128
	⑤	129	130	131	132	133	134	135	136
	⑥	137	138	139	140	141	142	143	144
	⑦	145	146	147	148	149	150	151	152
	⑧	153	154	155	156	157	158	159	160
	⑨	161	162	163	164	165	166	167	168
	⑩	169	170	171	172	173	174	175	176

		モーター	R	G	B	WHITE	ディマー	プログラム	プログラムスピード
DEKKER LED 8CH	①	179	180	181	182	183	184	185	186

		ショーモード	カラーマクロ	シャッター	UV	UVスピード	レーザー	シャッター	LEDローテ	レーザーローテ
MOONFLOWER Stinger II 9CH	①	193	194	195	196	197	198	199	200	201
	②	202	203	204	205	206	207	208	209	210
	③	211	212	213	214	215	216	217	218	219

BEAM QUAD		チルト	ムーブマクロ	ムーブスピード	チェイス	チェイススピード	ディマー	ストロボ	R (レンズ1)	G (レンズ1)	B (レンズ1)
American DJ SWEEPER BEAM QUAD 39CH	①	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
		WHITE (レンズ1)	R (レンズ2)	G (レンズ2)	B (レンズ2)	WHITE (レンズ2)	R (レンズ3)	G (レンズ3)	B (レンズ3)	WHITE (レンズ3)	R (レンズ4)
		331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
		G (レンズ4)	B (レンズ4)	WHITE (レンズ4)	R (レンズ5)	G (レンズ5)	B (レンズ5)	WHITE (レンズ5)	R (レンズ6)	G (レンズ6)	B (レンズ6)
		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
		WHITE (レンズ6)	R (レンズ7)	G (レンズ7)	B (レンズ7)	WHITE (レンズ7)	R (レンズ8)	G (レンズ8)	B (レンズ8)	WHITE (レンズ8)	
		351	352	353	354	355	356	357	358	359	
	②	チルト	ムーブマクロ	ムーブスピード	チェイス	チェイススピード	ディマー	ストロボ	R (レンズ1)	G (レンズ1)	B (レンズ1)
		385	386	387	388	389	390	391	392	393	394
		WHITE (レンズ1)	R (レンズ2)	G (レンズ2)	B (レンズ2)	WHITE (レンズ2)	R (レンズ3)	G (レンズ3)	B (レンズ3)	WHITE (レンズ3)	R (レンズ4)
		395	396	397	398	399	400	401	402	403	404
		G (レンズ4)	B (レンズ4)	WHITE (レンズ4)	R (レンズ5)	G (レンズ5)	B (レンズ5)	WHITE (レンズ5)	R (レンズ6)	G (レンズ6)	B (レンズ6)
		405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
		WHITE (レンズ6)	R (レンズ7)	G (レンズ7)	B (レンズ7)	WHITE (レンズ7)	R (レンズ8)	G (レンズ8)	B (レンズ8)	WHITE (レンズ8)	
		415	416	417	418	419	420	421	422	423	

		R	G	B
LED PAR (TYPE C) 3CH	①	91	92	93
	②	94	95	96

		WW
CL Z100 3K 1CH	①	257
	②	258
	③	259

		WW
TOP (TYPE D) SABER SPOT / 1Ch	①	266
	②	267

		WW
BACK (TYPE D) American DJ SABER SPOT 1CH	①	262
	②	263
	③	264
	④	265

		WW
BLINDER Blinder II / 1CH	①	273
	②	274

		WHITE	WW
DRUM SPOT / 2CH	①	270	271

		SMOKE	FAZE
SMOKE / 2CH	①	240	241